

音声操作

音声操作は、**HC509D-W** **HC509D-A** のみの機能です。

ナビゲーションやオーディオなどを音声で操作することができます。

基本の操作 J-2

音声操作について J-2

基本的な音声操作の流れ J-3

音声操作のポイント J-5

音声操作の使い方を覚える J-6

使い方ガイドを表示する J-6

コマンドリストを表示する J-10

音声操作をする J-12

ナビゲーションを操作する J-12

音声操作で電話する J-16

ハンズフリーを操作する J-19

カーウイングスを操作する J-20

音声操作の設定をする J-21

音声をシステムに学習させる J-21

ボイスコマンド一覧 J-25

ナビゲーション J-25

オーディオ J-27

ハンズフリー J-28

カーウイングス J-28

その他 J-29


施設ジャンルの音声認識リスト J-30


施設名称の音声認識リスト J-35


基本の操作

音声操作について

音声操作を行うには、本機を音声操作モードにします。

音声操作モードへは、操作パネルの  スイッチを押し、音声操作を行うためのコマンド（ボイスコマンド）を発話します。音声はコラムカバーの上にあるマイクで認識して、コマンドを実行します。

- ①  スイッチを押す。

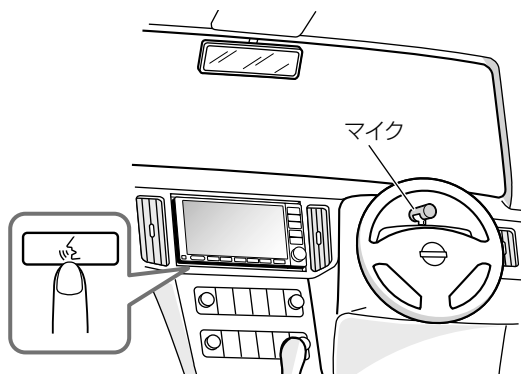



- ② “ピッ”というガイドのあとでコマンドを発話する。

じたくへかえる



知識

- 発話できるコマンドは一覧表をご覧ください。
 -  ボイスコマンド一覧 J-25
- 画面にコマンドリストの一覧を表示することができます。
 -  コマンドリストを表示する J-10

基本的な音声操作の流れ

ここでは自宅へのルートガイドを例に説明します。

あらかじめ自宅の登録が必要です。


🔍 自宅を登録する.....B-13

① 🗑️ スイッチを押す。



音声操作画面が表示されます。
「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、音声待ち受け状態になります。

②

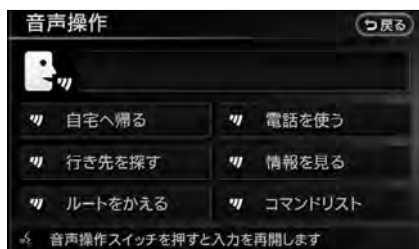


ボイスコマンド『自宅へ帰る』と発話する。

③



音声を認識する。

ボイスコマンドを認識すると、「自宅へ帰るルートを探索します。」のように内容をガイドします。

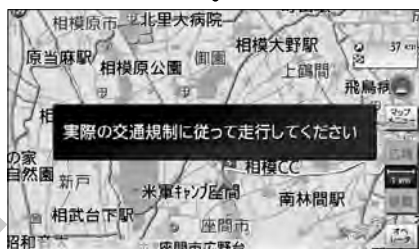

自宅までのルートガイドを開始します。



発話アイコンが のときは、コマンドを発話しても受け付けられません。発話アイコンが から (音声待ち受け状態) に変化するまで、しばらくお待ちください。



■ 操作の中断・キャンセルについて

- 発話するコマンドを間違えたり、正しく認識されなかったときは、**戻る** にタッチすると、一つ前の音声待ち受け状態へ戻すことができます。
- 音声操作を行っているときに スイッチを長く押すと、音声操作をキャンセルして終了します。
- 音声操作を行っているときに スイッチを短く押すと、音声操作がポーズ状態になり中断されます。もう一度 スイッチを押すと操作を再開します。

■ 走行中のコマンドリスト表示について

走行中は、**その他情報** などからの手動操作ではコマンドリストを表示させることはできませんが、音声操作ではコマンドリスト画面を表示させることができます。『コマンドリスト』と発話してください。



発話するコマンドがわからないときは、『コマンドリスト』と発話してください。ボイスコマンド一覧表が表示され、発話するコマンドを確認することができます。ただし、画面にコマンドリストと表示されていないときは、発話してもボイスコマンド一覧表は表示されません。(走行中は表示できません。)

音声操作のポイント



ボイスコマンドを発話するときは、なるべく周りの音を遮断して正しく認識させる必要があります。周りの音が大きいと誤認識の原因となります。ボイスコマンドを正しく認識させるために、以下の点に注意してください。

- 車の窓を閉めるなどして、周囲の雑音を遮断してください。また同乗者がいるときは、発話を控えていただくようにしてください。
- マイクに近づいたり、意識的にマイクの方向に向いたりせずに、安全に運転できる姿勢でボイスコマンドを発話してください。
- お客様の声質によっては、ボイスコマンドが認識されにくいことがあります。正しく認識されないときは、大きな声でハッキリと正確に発話するなど、呼びかけかたを変えてお試しください。また、音声を登録するとより正確に認識させることができます。

音声操作の設定をするJ-21

- ボイスコマンドは、正しく発話してください。コマンド以外の言葉を発話しても、正しく認識されません。

ボイスコマンド一覧J-25

- ボイスコマンドを発話する前に「あー」などの声を発したり舌打ちしたりすると、ボイスコマンドが正しく認識されることがあります。
-  スイッチを押した直後にコマンドを呼びかけても、ボイスコマンドが正しく認識されません。押した後、“ピッ”という音が鳴ってからお話しください。
-  スイッチを押して“ピッ”という音が鳴ったら、速やかにボイスコマンドを発話してください。発話するまでに時間がかかると、「もう一度お話しください」などとガイドされることがありますので、今度は早めに発話してください。
- ボイスコマンドは自然な速さで発話してください。ゆっくり発話しすぎると正しく認識されません。

■ 発話できるコマンドについて

- 画面上にオレンジ色で表示されている言葉が、コマンドとして使用できる言葉です。白または灰色で表示されているものは使用できません。
- リストに表示されている行き先やチャンネル名などは発話しても認識されません。表示されているリストの番号を発話してください。

音声操作の使い方を覚える

音声操作の使い方やボイスコマンドを確認することができます。
初めて使うときや使い方を忘れたときなどには使い方ガイドで確認してください。

使い方ガイドを表示する

HC509D-W


- ① **設定** スイッチを押す。

HC509D-A


- ① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。



- その他設定** にタッチする。

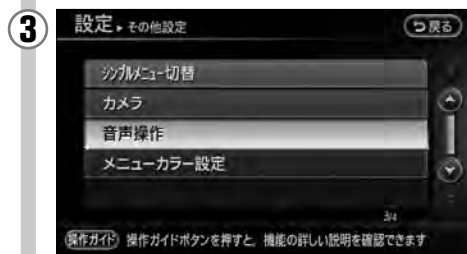


- 音声操作** にタッチする。

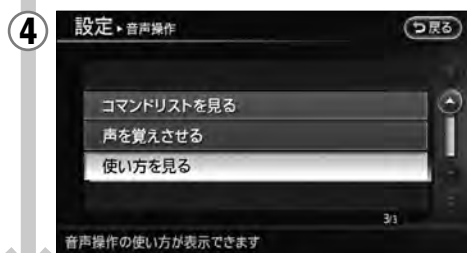

- 使い方をみる** にタッチする。

5

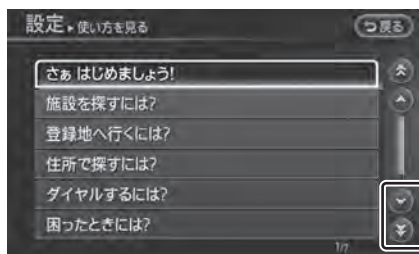

使い方ガイドが表示される。

リストを下にスクロールして表示させてください。


☆ 使い方ガイドは、以下の項目を確認することができます。

さあはじめましょう！	音声操作の基本的な使い方を確認できます。
施設を探すには？	目的地の施設検索を音声操作で行う場合の使い方をシミュレーションで説明します。
登録地へ行くには？	目的地の登録地検索を音声操作で行う場合の使い方をシミュレーションで説明します。
住所で探すには？	目的地の住所検索を音声操作で行う場合の使い方をシミュレーションで説明します。
ダイヤルするには？	電話の発信を音声操作で行う場合の使い方をシミュレーションで説明します。
困ったときには？	音声操作の使い方のポイントを確認できます。
学習するには？	音声をあらかじめ本機に学習させて、コマンドを認識しやすくする設定をシミュレーションで説明します。

■使い方を確認する

「さあ はじめましょう！」、**「困ったときには？」**を選ぶと、使い方の説明画面が表示されます。


ここでは、**「さあ はじめましょう！」**の画面で説明します。

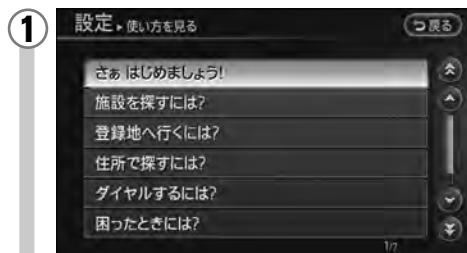

J-7 ページ手順⑤の画面で

「さあ はじめましょう！」にタッチする。


説明画面が表示されます。

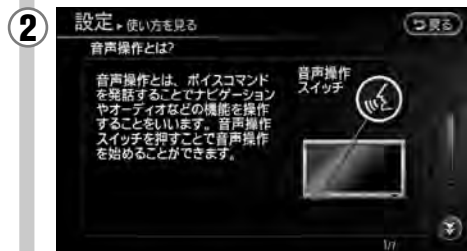

使い方などの説明を確認する。

画面上の説明文は、音声で読み上げられます。

説明のページが多いときは、**⬆**または**⬇**にタッチして画面をスクロールします。

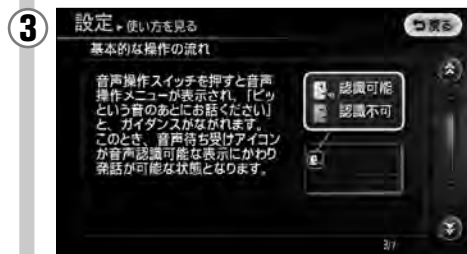


「戻る」にタッチする。

前の画面に戻ります。

■使い方をシミュレーションする

施設を探すには？、**登録地へ行くには？**、**住所で探すには？**、**ダイヤルするには？**、**学習するには？** を選ぶと、音声操作の使い方をシミュレーション画面で確認することができます。

ここでは、**施設を探すには？** の画面で説明します。

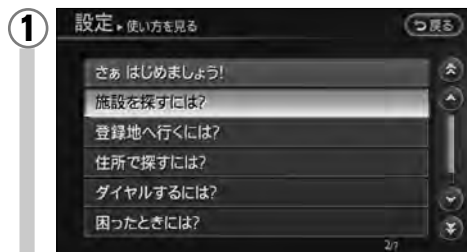

J-7 ページ手順⑤の画面で

施設を探すには？ にタッチする。

自動的に施設の探し方のシミュレーションが開始されます。



画面で使い方を確認する。

操作手順と使用する発話コマンドなどが音声で説明されます。

説明が終了すると、自動的に前の画面に戻ります。

コマンドリストを表示する

音声操作で発話できるボイスコマンドのリストを表示させることができます。(走行中は表示されません。)


🔊 ボイスコマンド一覧 J-25

HC509D-W

- ① **設定** スイッチを押す。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

HC509D-A


- ① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

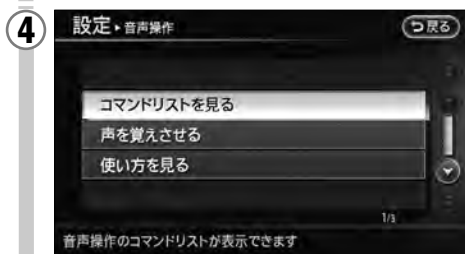

コマンドリストを見る にタッチする。



表示したい項目にタッチする。

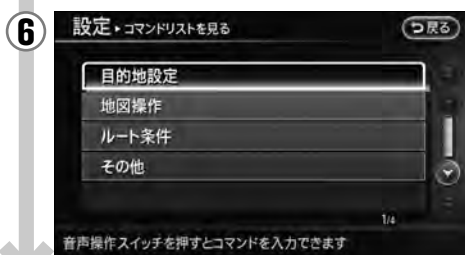

表示したいリストにタッチする。

☆ コマンドリストは、以下の項目のリストを表示します。

ナビゲーション	ナビゲーション操作に使用できるコマンドリストを表示します。
オーディオ	ラジオ、テレビ、CD、DVD、ミュージックボックスなどオーディオの操作に使用できるコマンドリストを表示します。
ハンズフリー	電話の操作に使用できるコマンドリストを表示します。
CARWINGS	カーウイングスの操作に使用できるコマンドリストを表示します。
その他	ヘルプなどその他の情報を確認できるコマンドリストを表示します。

知識

- 表示されるコマンドリストは、車両や機種によって異なります。
- 表示されたコマンドリストが多いときは、タッチ操作で画面をスクロールさせることができます。
- 表示されたコマンドリストは、自動的に音声で読み上げます。

音声操作をする

それぞれの機能について、音声操作の使い方を説明します。

ナビゲーションを操作する

■登録地で探す


①  スイッチを押す。



「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『行き先を探す』と発話する。



「行き先を探す コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『登録地へ行く』と発話する。

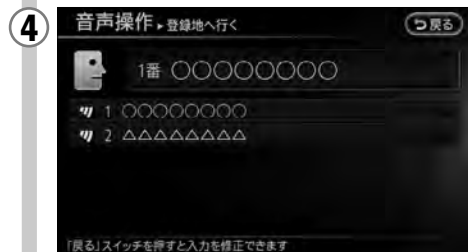

「登録地の番号または名称をどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『1番』と発話する。

⑤ ルート探索のガイドが流れる。
目的地までのルートを探索します。

知識

- 登録番号で探すときは、画面に表示された1～5番を発話してください。6番以降は発話しても認識されません。
- 登録地のヨミを発話しても操作することができます。
- 登録地のヨミは編集することができます。

🔍 登録地を編集するD-7

- ヨミが短すぎる場合や似たようなヨミが複数ある場合は、正しく認識できないことがあります。

■ 住所で探す


ここでは、「東京都中央区銀座6－17－1」を探す操作を例に説明します。

①  スイッチを押す。


② 「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『行き先を探す』と発話する。



「行き先を探す コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『住所』と発話する。

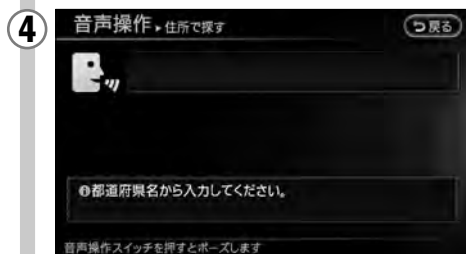


「住所をどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『東京都中央区銀座』と発話する。

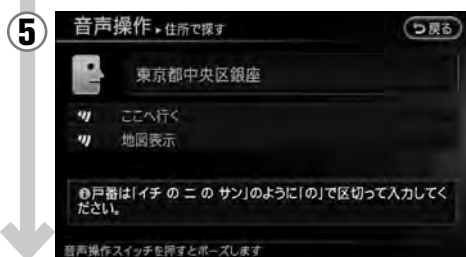

「東京都中央区銀座 コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『6の17の1』（ロクのイチナナのイチ）と発話する。

6

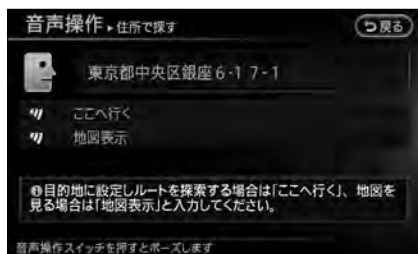

「6の17の1 コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『ここへ行く』と発話する。


7

ルート探索のガイドが流れる。
目的地までのルートを探索します。

■電話番号で探す

ここでは、「03-3543-5523」を探す操作を例に説明します。

1

 スイッチを押す。

2


「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『行き先を探す』と発話する。

3



「行き先を探す コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『電話番号で探す』と発話する。

4

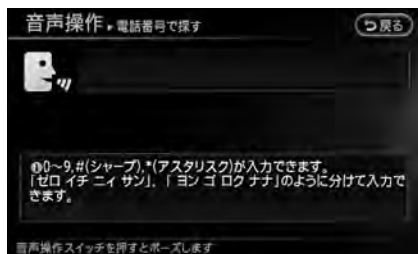

「電話番号をどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、電話番号『03-3543-5523（ゼロサンサンゴウヨンサン ゴウゴウニイサン）』と発話する。

5



「03-3543-5523 続きまたは
コマンドをどうぞ」「ピッ」と
いうガイドのあと、『ここへ行
く』と発話する。

6

ルート探索のガイドが流れる。

目的地までのルートを探索します。

知識


1 度に全ての電話番号を発話するのではなく、初めに市外局番、認識できたら市内局番、最後に残りの番号と、3 回に分けて認識させると、より正確に認識できます。


■住所や電話番号を発話するときのポイント

- 音声入力しているときに **戻る** にタッチすると、最後に音声で入力した内容(表示色が変わります)を消去しますので、途中から入力をやり直すことができます。
- 住所を入力の際は、「都道府県名から大字(おおあざ)まで」を発話した後に一度区切り、応答メッセージが流れてから小字(こあざ)がある場合は、「小字、丁目、番地、号」ない場合は、「丁目、番地、号」を発話してください。
- 「都道府県名」と「市名」、「市名」と「町名」の間などは、区切って入力することもできます。
例 1) 神奈川県横浜市(かながわけんよこはまし)と続けて発話。
例 2) 神奈川県(かながわけん)と発話した後に一度区切り、応答メッセージが流れてから横浜市(よこはまし)と発話。
- 政令指定都市、および東京 23 区については、都道府県名を省略して入力することができます。
- 番地を入力する際、1 丁目 23 番地 4 号(1-23-4)を入力する場合は、「いちのにさんのよん」または、「いちのにじゅうさんのよん」と発話します。
- 番地を入力しなくても、大字(おおあざ)まで入力後、行き先にする(いきさきにする)と発話すると、付近までのルートを探索します。
- 地域によっては小字(こあざ)の入力に対応していない場合があります。
- 丁目、番地、号には、一部入力できないものがあります。

音声操作で電話する

■ 短縮ダイヤルで発信する

- ①  スイッチを押す。
- ② 「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『電話を使う』と発話する。

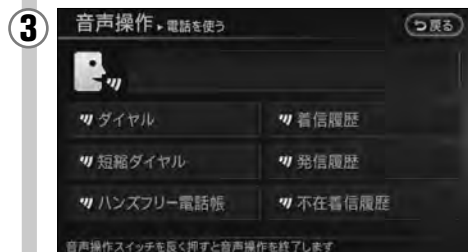


「電話を使う コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『短縮ダイヤル』と発話する。



「短縮ダイヤルの番号または名称をどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、短縮番号を発話する。

ここでは、『2番』と発話します。

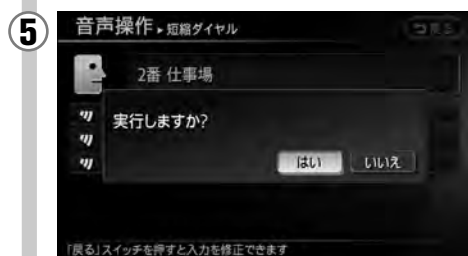

はい にタッチする。



相手先に発信します。

知識

- 短縮ダイヤルの登録番号で探すときは、画面に表示された1～5番を発話してください。6番以降は発話しても認識されません。
- 短縮ダイヤルのヨミを発話しても操作することができます。
- 短縮ダイヤルのヨミは編集することができます。


🔍 短縮ダイヤルの登録と編集をする H-31

- ヨミが短すぎる場合や似たようなヨミが複数ある場合は、正しく認識できないことがあります。


■ 電話番号を入力して発信する

⚠ 注意


走行中は、電話番号を入力して電話をかけることはできません。必ず、車を安全な場所に停車させてから行ってください。

①  スイッチを押す。

② 「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『電話を使う』と発話する。

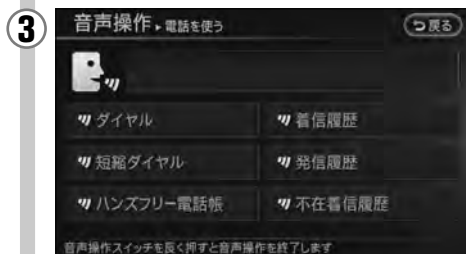


「電話を使う コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『ダイヤル』と発話する。

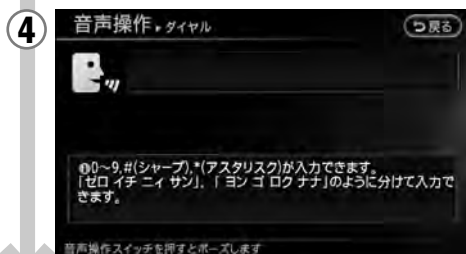

ここでは、『03-3543-5523 (ゼロサン サンゴウヨンサン ゴウゴウニイサン)』と発話します。

5

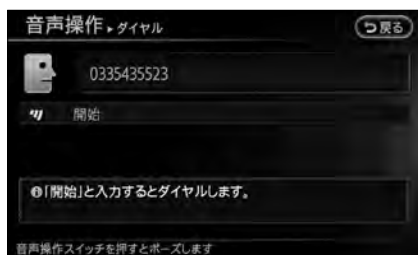

「コマンドをどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『開始』と発話する。

6



「はい」にタッチする。




相手先に発信します。

知識

1 度に全ての電話番号を発話するのではなく、初めに市外局番、認識できたら市内局番、最後に残りの番号と、3回に分けて認識させると、より正確に認識できます。


ハンズフリーを操作する

ここではハンズフリー電話帳に登録されている相手先の「ヨミ」を発話して電話をかけます。


①  スイッチを押す。



「ピッと鳴ってからお話しく
ださい」「ピッ」というガイド
のあと、『ハンズフリー電話
帳』と発話する。

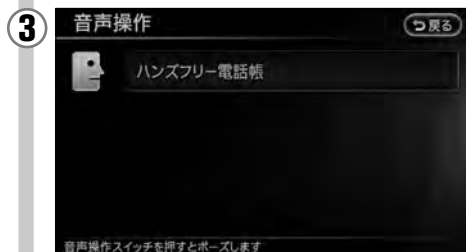

「電話帳の登録名をどうぞ」
“ピッ”というガイドのあと、
相手先の「ヨミ」を発話する。
ここでは、『柏木』と発話します。

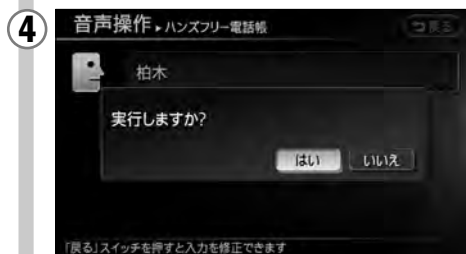


「はい」にタッチする。

相手先に電話をかけます。

知識

- ここで発話できる「ヨミ」は、ハンズフリー電話帳に登録されている相手先の「ヨミ」です。「ヨミ」は、半角カナ 18文字までです。*、#、@や英数字が含まれた「ヨミ」は、正しく認識されません。携帯電話で、「ヨミ」を半角カナに変更して、ハンズフリー電話帳に登録すると使用することができます。
- 初めてハンズフリー電話帳を使うときは携帯電話のメモリを読み出してハンズフリー電話帳に登録します。

 携帯電話の電話帳を登録する(ハンズフリー電話帳).....H-37


カーウイングス进行操作する

カーウイングスは、携帯電話を接続し、カーウイングス情報センターと通信することで、さまざまな情報を提供するサービスです。
ここではマイチャンネルに接続する操作を例に説明します。

① スイッチを押す。



「ピッと鳴ってからお話しください」「ピッ」というガイドのあと、『情報チャンネル』と発話する。

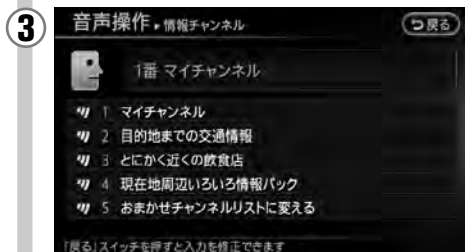

「情報チャンネルの番号をどうぞ」「ピッ」というガイドのあと、『1番』と発話する。



ガイドが流れる。

カーウイングス情報センターに接続します。

音声操作の設定をする

音声をシステムに学習させる

音声操作学習とは、お客様の声の特徴を登録して、コマンドを認識しやすくするための機能です。3名まで登録することができます。

■ 音声を登録する


ここではナビゲーション学習の『自宅へ帰る』のコマンド登録を例に説明します。

HC509D-W


- ① **設定** スイッチを押す。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

HC509D-A

- ① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

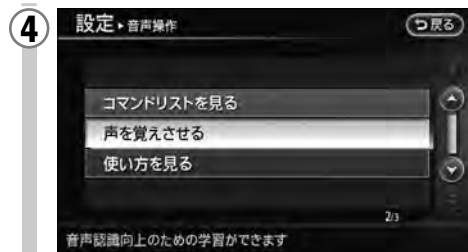

声を覚えさせる にタッチする。

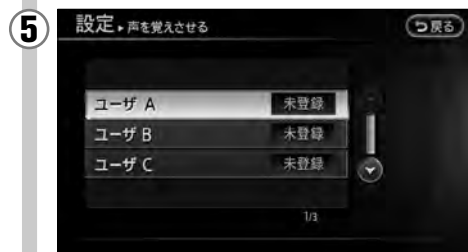

登録するユーザを選ぶ。

6




ナビゲーション学習 にタッチする。

7




自宅へ帰る にタッチする。

8

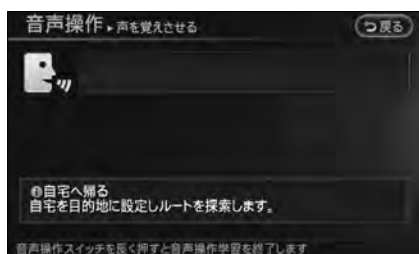

『自宅へ帰る』と発話する。

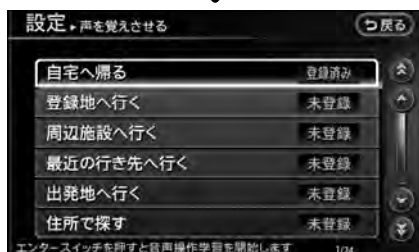

音声認識されると、「登録済み」と表示されます。

☆ 以下の機能のコマンドを登録することができます。

ナビゲーション学習	ナビゲーション操作に使用するコマンドを登録します。
オーディオ学習	オーディオ操作に使用するコマンドを登録します。

ハンズフリー学習	ハンズフリー操作に使用するコマンドを登録します。
CARWINGS学習	カーウイングス操作に使用するコマンドを登録します。
車両情報学習	車両情報を見るときに使用するコマンドを登録します。
その他学習	その他の操作に使用するコマンドを登録します。

知識

連続学習について

連続学習をONにすると、コマンドごとに選んで登録しなくても、選んだ機能にあるコマンドを連続で登録することができます。

連続学習を途中で中断しても、それまで登録したものは学習結果として反映されます。

🔍 連続学習J-24

■登録した音声を編集・消去する

登録した音声は、ユーザ名の変更やシステムに反映させるか設定することができます。また、登録した音声は消去することができます。


HC509D-W

- ① **設定** スイッチを押す。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

HC509D-A

- ① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。
- ② **その他設定** にタッチする。
- ③ **音声操作** にタッチする。

④

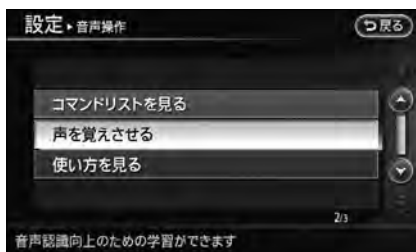

J-21 ページ手順④の画面で **声を覚えさせる** にタッチする。

5




編集するユーザを選ぶ。

6

**ユーザ設定・編集** にタッチする。

7

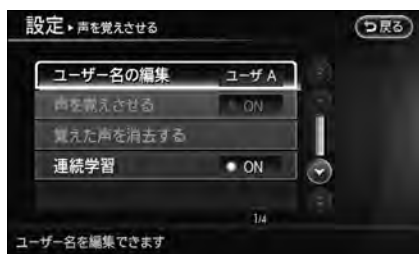

設定したい項目を選ぶ。


☆ 登録した音声は、以下の編集・設定をすることができます。

ユーザー名の編集	ユーザ名を変更することができます。
声を覚えさせる	<input checked="" type="radio"/> ON (点灯): 登録した音声を反映させて、コマンドを認識しやすくします。 <input type="radio"/> ON (消灯): 音声を登録していてもシステムには反映されません。
覚えた声を消去する	登録した音声を全て消去します。
連続学習	<input checked="" type="radio"/> ON (点灯): コマンドを選んで登録しなくても、選んだ機能にあるコマンドを連続して登録することができます。 <input type="radio"/> ON (消灯): コマンドごとに登録します。

ボイスコマンド一覧



音声操作で発話できるコマンドを紹介しています。

コマンドリストは、画面上でも確認することができます。

 コマンドリストを表示する J-10

ナビゲーション

■ 目的地を設定する

ボイスコマンド	動作
自宅へ帰る	自宅へ帰るルートを探索します。 あらかじめ自宅を登録する必要があります。
登録地へ行く	画面リストに表示された登録地は、1番から5番の番号で設定できます。 それ以外の登録地は登録した名前の「ヨミ」で設定してください。
近くの<施設ジャンル名称>へ行く	ガソリンスタンドなどの施設ジャンル名称を発話し、現在地周辺の施設を検索して目的地に設定します。 音声操作の可能な施設ジャンルについては  施設ジャンルの音声認識リスト J-30
周辺施設へ行く	施設ジャンルをリストから選択し、現在地周辺の施設を検索し、目的地に設定します。
最近の行き先へ行く	以前に設定した目的地を再度目的地に設定します。
出発地へ行く	前回のルートガイド時の出発地を目的地に設定します。
住所で探す	住所を発話して場所を検索して、目的地に設定、または地図を表示します。
電話番号で探す	電話番号で地点を検索して、目的地に設定、または地図を表示します。
施設名で探す	施設名称を発話して場所を検索し、目的地の設定や、地図の表示をすることができます。 音声操作の可能な施設名称については  施設名称の音声認識リスト J-35

知識

「周辺施設へ行く」コマンドは、ルートが設定されている場合、ルート沿いの施設を検索し、目的地に設定できます。

■地図を操作する

ボイスコマンド	動 作
施設アイコン	地図上に施設アイコンが表示されます。
バードビュー	地図がバードビュー [®] で表示されます。
スタンダードビュー	地図がスタンダードビューで表示されます。
北を上	北が上の地図が表示されます。
進行方向を上	進行方向が上の地図が表示されます。
スタンダードビュー時	
< 1、2、4、10、16、64、256 > km スケール	地図を指定された縮尺に変更します。
< 50、100、200、500 > m スケール	地図を指定された縮尺に変更します。
< 10、25、50 > m 市街地図	地図を指定された縮尺に変更します。
バードビュー時	
< 1、2、4、10、16、64、256 > km スケール	地図を指定された縮尺に変更します。
< 50、100、200、500 > m スケール	地図を指定された縮尺に変更します。
< 25、50 > m 市街地図	地図を指定された縮尺に変更します。

■VICS、音声

ボイスコマンド	動 作
渋滞情報取得	カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードします。
VICS 図形情報	FM 多重図形情報を表示します。
VICS ビーコン図形情報	ビーコン図形情報を表示します。
音声ガイド	音声ガイドの ON / OFF を設定します。
音声リピート	音声ガイドをもう 1 度再生します。



VICS ビーコン図形情報の受信には、ビーコンキット<オプション>が必要です。

■探索条件などを設定する

ボイスコマンド	動 作
最速ルート探索	カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードして、最速ルートを探します。
有料優先	有料道路優先でルートを探します。
一般優先	一般道路優先でルートを探します。
距離優先	距離優先でルートを探します。
案内中止	ルート案内を中止します。
ルート情報	設定したルートの情報を表示します。
迂回路探索	迂回する距離を指定して、迂回路を探します。

オーディオ

ボイスコマンド	動 作
ミュージックボックス	ミュージックボックスを再生します。
DVD	DVDを再生します。
CD	CDを再生します。
USB	USBのファイルを再生します。
Bluetoothオーディオ	Bluetooth®オーディオを再生します。
ラジオ	ラジオを再生します。
AM	ラジオをAMにします。
FM	ラジオをFMにします。FM1になっているときはFM1に、FM2になっているときはFM2になります。
FM1	ラジオをFM1にします。
FM2	ラジオをFM2にします。
交通情報	交通情報を流します。
<ラジオ放送局名> ※	発話した放送局名を流します。
テレビ	テレビを表示します。
テレビ1 ※	テレビ1を表示します。
テレビ2 ※	テレビ2を表示します。

※ラジオ／テレビ使用中に操作することができます。

ハンズフリー

ボイスコマンド	動 作
ダイヤル ※ 1	電話番号を発話して電話をかけます。
短縮ダイヤル ※ 2	短縮ダイヤルに登録したリストから、画面リストに表示された1～5の番号で選んで、電話をかけます。それ以外の短縮ダイヤルは、登録した名前の「ヨミ」で電話をかけます。
ハンズフリー電話帳	携帯電話に登録されている「ヨミ」を発話して電話をかけます。
発信履歴	最新の発信履歴5件から番号を選んで、電話をかけます。
着信履歴	最新の着信履歴5件から番号を選んで、電話をかけます。
不在着信履歴	最新の不在着信履歴5件から番号を選んで、電話をかけます。

※ 1 停車中のみ使用できます。

※ 2 あらかじめ短縮ダイヤルを設定しておく必要があります。

 短縮ダイヤルの登録と編集をするH-31

カーウイングス

ボイスコマンド	動 作
情報チャンネル	お気に入りに登録されているチャンネル1～5から番号を選んで、選んだチャンネルの最新情報を取得します。
新着メール	新着メールを受信します。
オペレータ	カーウイングス情報センターのオペレータを呼び出します。
ここの車メール	登録されている送信先1～5から番号を選んで、ここの車メールを送信します。
この街ガイド	この街ガイドのメニューの1～5から番号を選んで、サービスを利用します。
この街ガイドを終了する	この街ガイドを終了します。

ボイスコマンド	動 作
おまかせ再生	おまかせ再生が開始されていないときは、おまかせ再生を開始します。 おまかせ再生が開始しているときは、おまかせ再生を終了します。

その他

ボイスコマンド	動 作
車両情報	
燃費情報 HC509D-W	燃費情報、走行可能距離を表示します。
ドライブ情報	走行距離などのドライブ情報を表示します。
メンテナンス情報	エンジンオイルなどのメンテナンス情報を表示します。
ヘルプ	
コマンドリスト	コマンドリストを表示します。

施設ジャンルの音声認識リスト

ジャンル名称
ゴルフ場・ゴルフ練習場
温泉・お風呂
遊園地・テーマパーク
動物園・水族館・植物園
公園
スポーツ施設
キャンプ場
スタジアム
マリンスポーツ
ビーチ・海水浴場
つり
スキー・スノボ場
美術館・画廊
博物館・科学館・文化施設
プラネタリウム
ボウリング・カラオケ・パチンコ
映画館
劇場・寄席
ライブハウス
花の名所
花火大会
くだもの狩り
遊覧・フェリー
マリーナ・ヨットハーバー
旅行案内・販売
ビューポイント
名所 100 選
観光名所
生物観察ポイント
自然景観地
競馬・競輪

ジャンル名称
コンビニエンスストア
セブンイレブン
ローソン
ファミリーマート
サンクス
サークルK
デイリーヤマザキ
ミニストップ
am / pm
セイコマート
ポプラ
スリーエフ
セーブオン
ホットスパー
ニューデイズ
エブリワン
コミュニティ・ストア
ココストア
総合スーパー・スーパーマーケット
マックスバリュ
業務スーパー
ジャスコ
ダイエー
ライフ
イトーヨーカドー
マルエツ
デパート
アウトレットモール・ショッピングセンター
ホームセンター
ナフコ
ホームセンターコーナン
ホームマック
ケーヨーデイツー
カインズホーム
インテリア用品・家具

ジャンル名称	
薬局・薬店・ドラッグストア	
	マツモトキヨシ
	スギ薬局
	サンドラッグ
	ドラッグセガミ
	ウエルシア
	ハックドラッグ
	ツルハドラッグ
	ドラッグセイムス
	コスモス薬品
	クリエイトエス・ディー
	くすりセイジョー
	ジップドラッグ
	キリン堂
	コクミン
ディスカウントストア	
	ビッグ・エー
	ドン・キホーテ
	ジャパン
	ダイレックス
100円ショップ	
	ザ・ダイソー
	SHOP99
	STORE100
家電製品・量販店	
	デオデオ
	ベスト電器
	ヤマダ電機
	ケーズデンキ
	コジマ
	エイデン
	ジョーシン
	マツヤデンキ
	CaDen
携帯電話ショップ	
レンタルショップ	
	TSUTAYA
CD・DVD・ビデオ	

ジャンル名称	
本・書店	
	BOOK OFF
リサイクルショップ	
スポーツ用品	
衣料品店	
	ファッションセンターしまむら
	ユニクロ
	青山
	ライトオン
	紳士服コナカ
	マックハウス
	アオキ
	はるやま
おもちゃ・ゲーム・子供用品	
	トイザらス
ペット	
食材・食料品・酒店	
ケーキ・お菓子・パン・アイス	
クリーニング	
美容・理容・アロマ	
みやげ・郷土品	
日用品・雑貨品・文具	
	無印良品
めがね・コンタクト	
時計・アクセサリ	
かばん・靴・革製品	
つり・趣味の店	
花・園芸	
住まい	
宅配便	
写真館	
宝くじ・スポーツくじ販売	
プレイガイド・金券	
オーディオ・楽器	
自転車店	
朝市・夕市・定期市	
仏壇・仏具・墓石	

ジャンル名称	
ファミリーレストラン	
	ガスト
	サイゼリヤ
	ジョイフル
	デニーズ
	バーミヤン
	餃子の王将
	リンガーハット
	COCO'S
	ロイヤルホスト
	夢庵
	びっくりドンキー
	和食さと
	すかいらーく
	ビッグボーイ
	グラッチェガーデンズ
	サンマルク
	和食レストランとんでん
	とんかつ浜勝
ファーストフード	
	松乃家
	マクドナルド
	モスバーガー
	ミスタードーナツ
	ケンタッキーフライドチキン
	吉野家
	すき家
	31 アイスクリーム
	ロッテリア
	松屋
	なか卯
	やよい軒
	ウエンディーズ
	ハーゲンダッツショップ
	レディボーデン
郷土料理	
	沖縄そば
	沖縄料理店
	京料理

ジャンル名称	
和食・海鮮料理	
	食堂
	うなぎ料理
	おでん屋
	お茶漬おにぎり
	てんぷら料理
	ろばた焼
	屋形船
	かき料理
	かに料理
	ふぐ料理
	魚料理
	すっぽん料理
	ちゃんこ料理
	もつ鍋
割ぼう・懷石	
	懷石料理
	割ぼう・料亭
すし店	
	回転寿司
	寿司屋
うどん・そば	
お好み焼き・鉄板焼	
	お好み焼
	たこ焼
	もんじゃ焼
ラーメン	
中華料理	
	広東料理
	四川料理
	上海料理
	中国料理
	北京料理
	餃子・しゅうまい
カレーハウス	
	CoCo 壱番屋

ジャンル名称	
ステーキハウス	ステーキのどん
	フォルクス
	ステーキ宮
	あさくま
肉料理	ジンギスカン料理
	とんかつ
	牛たん
	牛丼
	串揚げ・串かつ料理
	焼鳥
	焼肉・ホルモン
	鳥料理
	しゃぶしゃぶ料理
	すきやき料理
イタリア料理	
パスタ店	ジョリーパスタ
	鎌倉パスタ
	パスタ・デ・ココ
ピザ	
フランス料理	
各国料理	インド料理
	スペイン料理
	タイ料理
	メキシコ料理
	ロシア料理
	韓国料理
	台湾料理
	朝鮮料理
コーヒーショップ・専門店	
	ドトールコーヒーショップ
	スターバックスコーヒー
	タリーズコーヒー
	サンマルクカフェ

ジャンル名称	
喫茶店・甘味処	甘味処
	喫茶店
	カラオケ喫茶
	マンガ喫茶
	インターネットカフェ
	紅茶専門店
	中国茶専門店
飲み屋	
	居酒屋
	ビアホール
	スナック
	バー・クラブ
	パブ・ビストロ
お弁当	キャバレー
	持ち帰り弁当
	折詰弁当
	弁当・仕出し
ドライブイン・道の駅	
役所	
ホール・会館	
図書館	
郵便局	
警察署	
保健所	
社会保険事務所	
税務署	
法務局	
裁判所	
都市銀行	
	みずほ銀行
	三菱東京 UFJ 銀行
	三井住友銀行
	りそな銀行
地方銀行	
ゆうちょ銀行	
信用金庫	
信用組合	
金融機関	
学校	
塾・スクール・習い事	

ジャンル名称
公民館・集会所
外国公館
消防署
大使館・領事館
運転免許試験場
総合病院
病院・医院・療養所
専門科別
はり・きゅう・マッサージ・整体
動物病院
リハビリ・ホスピス
介護・福祉施設・老人ホーム
結婚式場
神社
寺院
教会
仏教教会
葬祭場・霊園
駅
空港
フェリー
高速道路
カー用品
ミスタータイヤマン
オートボックス
タイヤガーデン
タイヤ館
イエローハット
タイヤセレクト
タイヤランド
コックピット
ジェームス
ドライバースタンド
グランドスラム
スーパーオートボックス
洗車場
板金・塗装
自動車整備・解体
ロードサービス
ルノー販売店
その他自動車販売

ジャンル名称
日産中古車販売
その他中古車販売・買取
自動車教習所
レンタカー
日産レンタカー
ガソリンスタンド
エネオス
出光石油
昭和シェル石油
コスモ石油
JOMO 石油
モービル石油
エッソ石油
JA-SS
ゼネラル石油
九州石油
キグナス
太陽石油
三井石油
ホクレン
駐車場
代行サービス
オートバイ関連
ホテル
旅館
ビジネスホテル
公共の宿
民宿
ペンション
カプセルホテル
モーテル
ベビーホテル
山小屋・ロッジ
保養所
ライダーハウス
ブティックホテル
宿坊
日産販売店
モータースポーツ・サーキット場
公衆トイレ

施設名称の音声認識リスト

施設名称
ゴルフ場・ゴルフ練習場
温泉・お風呂
遊園地・テーマパーク
動物園・水族館・植物園
公園
キャンプ場
スタジアム
マリンスポーツ
ビーチ・海水浴場
スキー・スノボ場
美術館・画廊
博物館・科学館・文化施設
プラネタリウム
マリーナ・ヨットハーバー
観光名所
自然景観地
競馬・競輪
デパート
ドライブイン・道の駅
役所

施設名称
ホール・会館
警察署
保健所
社会保険事務所
税務署
法務局
裁判所
学校
総合病院
神社
寺院
教会
駅
空港
フェリー
高速道路
ホテル
旅館
モータースポーツ・サーキット場

知識

- ・地図更新等でカテゴリーが変更されることがあります。
- ・全ての施設が検索できるわけではありません。